

MONTERINGSVEILEDNING

Ta vare på – heng opp på vegg i hobbyrom osv.

Klargjøring og tilkoping av ledningen til støpsler og ledningsbrytere m. v.



A Med en kniv skjæres forsiktig et snitt på et par cm i den ytre kappen mellom lederne uten å skade isolasjonen av disse.


B Flekk opp den ytre kappe og klipp av de to halvdelene. Husk at den ytre kappen skal rekke litt innenfor strekkavlastningen.

C Snitt forsiktig av isolasjonen på lederne uten å skade trådene. Den avisolerte enden av hver leder vil normalt være 5 - 7 mm. Tvinn koppertrådene i hver leder godt sammen. Du skal ikke lodde endene.

Generell forklaring


Skru støpsel, ledningsbryter o.l. fra hverandre. (Noen ledningsbrytere er ikke skrudd sammen, og i stedet må dekelet benkes av med en skrutrekker e. l.). Skru av strekkavlastningen. Stikk de avisolerte ledningssendene så langt inn i hver sin klemme at de er forbi festeskruen. Ledningsisolasjonen skal ende umiddelbart før innføringen, og skal således ikke nå inn til festeskruen. Husk å få den ytre kappen innenfor strekkavlastningen.

Tilkopling av 16 A skjøtekontakt med jord

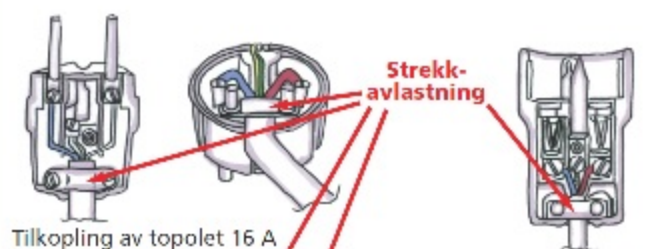


Tilkopling av topolet 16 A støpsel med jord

Tilkopling av topolet 16 A skjøtekontakt med jord

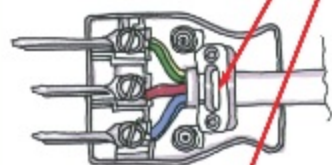

Tilkopling av 25 A støpsel for komfyrer o. l.

- Den gul-grønne ledningen er jordledning og skal tilkoples jordkontakten. Denne er merket \perp .
- Sett strekkavlastningen over den ytre kappen og skru godt til.
- Skru de to delene godt sammen (eller press delene samme ved enkelte ledningsbrytere).

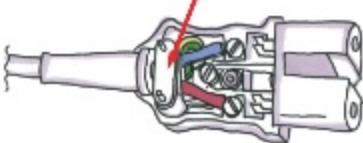

Tilkopling av apparatkontakt med jord

Tilkopling av 16 A apparatkontakt for motorvarmer



Tilkopling og oppheng for taklampe





Finner du ikke beskrivelse her av det arbeid du hadde tenkt å gjøre? Da er det sannsynligvis et arbeid du ikke har lov til å utføre selv. Ring i stedet til en autorisert installatør.

Lampeholder



Skal du bygge ny bolig eller totalrenovere en eldre bolig? Tenk da på at en bolig bør kunne tilpasses alle livsfunksjoner. Det finnes nå en ny norsk standard NS 3931 "Elektrotekniske installasjoner i boliger" som vil sikre en bedre bokvalitet og som kan medføre økt lån fra Husbanken og tillegg støtte.

Tilkopling av 16 A støpsel, skjøtekontakt og ledningsbryter

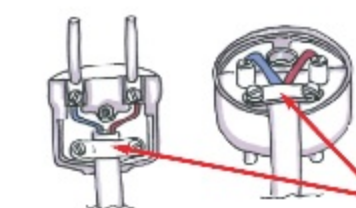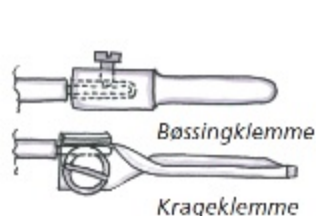


Tilkopling av topolet 16 A støpsel uten jord



Tilkopling av topolet 16 A støpsel uten jord



Tilkopling av ledningsbryter

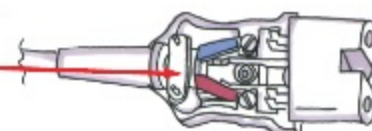

Tilkopling av apparatkontakt uten jord